

7. Obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać się z chwilą, gdy druga liczba nowo wybranego szyfru znajdzie się, po raz czwarty, naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
8. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy trzecia liczba znajdzie się, po raz) trzeci naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
9. Obracać pokrętło w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) do chwili, gdy czwarta liczba znajdzie się naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru po raz drugi.
10. Przytrzymując pokrętło w tym położeniu przekręcić klucz o ćwierć obrotu w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara (Rys. 4)) i wyjąć klucz, celem ponownego zaryglowania tarcz z nowym szyfrem.
11. Nowy, wybrany przez Ciebie szyfr jest teraz nastawiony.
12. Założyć i dokręcić tylną pokrywę zamka

Przed zamknięciem drzwi: wypróbować kilkakrotnie nowy szyfr, korzystając ze wskaźnika otwarcia i obserwować wycofanie rygla.

Uwaga: Raz do roku należy przeprowadzić konserwację zamka przez autoryzowany serwis

Przedstawiciel S & G w Polsce:



02-660 Warszawa

ul. Irysowa 11

tel. 831-15-35; 831-18- 97

fax. 831-73-36

www.polital.pl

Tłumaczenie Pol-Ital ©

Instrukcja Obsługi i Zmiany Szyfru Zamków Czterotarczowych

6430



SARGENT AND GREENLEAF

A lock on security.

UWAGA: Przed przystąpieniem do użytkowania zamka lub przed zmianą szyfru, należy uważnie przeczytać niniejsze wskazówki.

USTAWIENIE SZYFRU ZAMKA

Na podstawie pokrętła (Rys. 1) znajdują się dwa wskaźniki. Wskaźnik "A" służy do normalnego nastawiania szyfru i otwierania. Wskaźnik "B" po lewej stronie służy do zmiany szyfru. Obracać pokrętło powoli i spokojnie. Jeżeli po obróceniu pokrętła o prawidłową ilość obrotów, jakkolwiek cyfra znajdzie się za wskaźnikiem, to całą kombinację liczb należy nastawić ponownie. Nie obracać pokrętła z powrotem celem odtworzenia prawidłowego ustawienia. Za każdym razem, gdy wybrana liczba znajdzie się naprzeciw wskaźnika otwarcia, liczy się jeden obrót.



Rys. 1

Aby zamknąć

Dla pełnego bezpieczeństwa obrócić pokrętło, w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) co najmniej o pięć pełnych obrotów. Dla zamków montowanych lewostronnie obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)


Aby otworzyć: np. szyfr cztero liczbowy (10-20-30-40)

UWAGA: dla zamków montowanych lewostronnie odwrócić kierunek obrotów (np. w punkcie 1 obracać w lewo)

1. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy "10" znajdzie się po raz piąty naprzeciw wskaźnika otwarcia.
2. Obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, gdy "20" znajdzie się po raz czwarty naprzeciw wskaźnika otwarcia.
3. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy "30" znajdzie się po raz trzeci naprzeciw wskaźnika otwarcia.
4. Obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, gdy "40" znajdzie się po raz drugi naprzeciw wskaźnika otwarcia.
5. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) aż do wycofania rygla. Jeżeli szyfr został nastawiony prawidłowo, to można otworzyć sejf lub kasę.

Stosuje się tę procedurę przy wszelkich cztero liczbowych szyfrach zastępując wybranymi liczbami liczby 10-20-30-40.

Zmiana szyfru: z 10-20-30-40

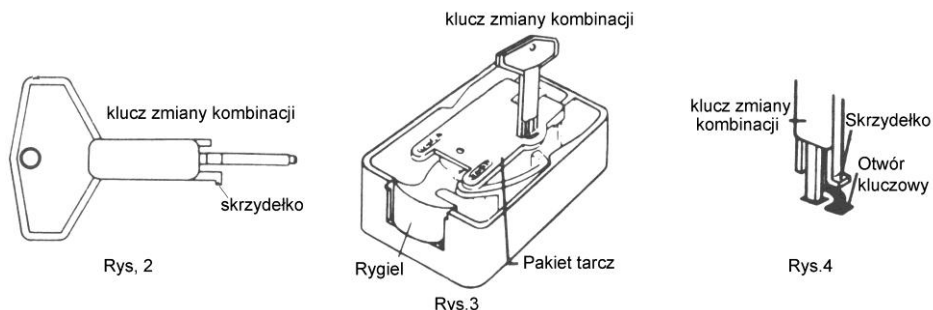

Utwórz nowy szyfr, wybierając według własnego uznania cztery liczby i zapisz. **Nie używać liczb między 0 a 20 dla ostatniej liczby szyfru (np. 79-46-82-13).** Dla zapewnienia największego bezpieczeństwa nie używaj

liczb zakończonych cyfrą 0 lub 5 i nie używaj liczb „rosnąco” lub „malejąco” np. 25-30-50-75 nie jest tak dobrym szyfrem jak:

87-54-38-72.

1. Wykręcić śrubę tylnej pokrywy zamka i zdjąć pokrywę

UWAGA: dla zamków montowanych lewostronnie odwrócić kierunek obrotów (np. w punkcie 2 obracać w lewo)

2. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy "10" znajdzie się po raz piąty naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
3. Obracać pokrętło w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, gdy "20" znajdzie się po raz czwarty naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru
4. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy "30" znajdzie się po raz trzeci naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
5. Obracać pokrętło w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, gdy "40" znajdzie się po raz drugi naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
6. Pozostawić pokrętło w położeniu, w którym ostatnia liczba znajduje się naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru i włożyć klucz do otworu w pakiecie tarcz. Włożyć klucz do oporu tak, aby skrzydełko klucza (Rys. 2) znalazło się w całości wewnątrz pakiety tarcz.
7. Obrócić klucz o ćwierć obrotu w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) (Rys. 3). Przy tym położeniu klucza do zmiany szyfru obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy pierwsza liczba nowo wybranego szyfru znajdzie się po raz piąty naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.