

1. Obrócić klucz o ćwierć obrotu w lewo (kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) (Rys. 3). Przy tym położeniu klucza do zmiany szyfru obracać pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zatrzymać się z chwilą, gdy pierwsza liczba nowo wybranego szyfru znajdzie się, po raz czwarty, naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
2. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy druga liczba znajdzie się, po raz trzeci naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
3. Obracać pokrętło w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) do chwili, gdy trzecia liczba znajdzie się naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru po raz drugi.
4. Przytrzymując pokrętło w tym położeniu przekręcić klucz o ćwierć obrotu w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) (Rys. 4) i wyjąć klucz, celem ponownego zaryglowania tarcz z nowym szyfrem.
5. Nowy, wybrany przez Ciebie szyfr jest teraz nastawiony.

Przed zamknięciem kasy: wypróbować kilkakrotnie nowy szyfr, korzystając ze wskaźnika otwarcia i obserwować wycofanie rygla.

UWAGA: Zamek należy konserwować co najmniej raz w roku przez autoryzowany serwis

Przedstawiciel S & G w Polsce:



02-660 Warszawa

ul. Irysowa 11

tel. 831-15-35; 831-18-97

fax. 831-73-36

www.polital.pl

Instrukcja Obsługi i Zmiany Szyfru Zamków Trzytarczowych



SARGENT AND GREENLEAF

A lock on security.

UWAGA: Przed przystąpieniem do użytkowania zamka lub przed zmianą szyfru, należy uważnie przeczytać niniejsze wskazówki.

dwa wskaźniki. Wskaźnik "A" służy do normalnego nastawiania szyfru i otwierania. Wskaźnik "B" po lewej stronie służy do zmiany szyfru. Obracać pokrętło powoli i spokojnie. Jeżeli po obróceniu pokrętła o prawidłową ilość obrotów, jakkolwiek cyfra znajdzie się za wskaźnikiem, to całą kombinację liczb należy nastawić ponownie. Nie obracać pokrętła z powrotem celem odtworzenia prawidłowego ustawienia. Za każdym razem, gdy wybrana liczba znajdzie się naprzeciw wskaźnika otwarcia, liczy się jeden obrót.



Rys. 1

ABY ZAMKNAĆ

Dla pełnego bezpieczeństwa obrócić pokrętło, w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) co najmniej o pięć obrotów.

ABY OTWORZYĆ:

NP. SZYFR TRÓJ LICZBOWY 50-25-50

1. Obracać pokrętko w kierunku w lewo (przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, gdy "50" znajdzie się po raz czwarty naprzeciw wskaźnika otwarcia.
2. Obracać pokrętko w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy "25" znajdzie się po raz trzeci naprzeciw wskaźnika otwarcia.
3. Obracać pokrętko w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, gdy "50" znajdzie się po raz drugi naprzeciw wskaźnika otwarcia.
4. Obracać pokrętko w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) aż do wycofania rygla. Jeżeli szyfr został nastawiony prawidłowo, to można otworzyć sejf lub kasę.


Stosuje się tę procedurę przy wszelkich trzy liczbowych szyfrach zastępując wybranymi liczbami liczby 50-25-50.

ZMIANA SZYFRU: Z 50-25-50


Utwórz nowy szyfr, wybierając według własnego uznania trzy liczby i zapisz. **Nie używać liczb między 0 a 20 dla ostatniej liczby szyfru (np. 46-82-13).** Dla zapewnienia największego bezpieczeństwa nie używaj liczb zakończonych cyfrą 0 lub 5 i nie używaj liczb „rosnąco” lub „malejąco” np. 35-50-75 nie jest tak dobrym szyfrem jak: 54-38-72.

1. Obracać pokrętko w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, gdy "50" znajdzie się po raz czwarty naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru
2. Obracać pokrętko w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy "25" znajdzie się po raz trzeci naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.


3. Obracać pokrętko w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, gdy "50" znajdzie się po raz drugi naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
4. Pozostawić pokrętko w położeniu, w którym ostatnia liczba znajduje się naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru i włożyć klucz do otworu z tyłu zamka. Włożyć klucz do oporu tak, aby pióro klucza (Rys. 2) znalazło się w całości wewnątrz zamka.

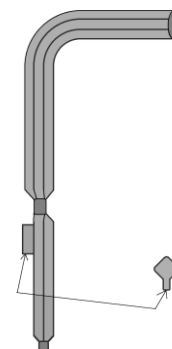

Rys.2

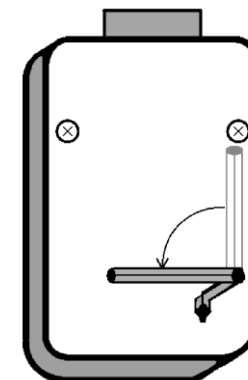

Rys. 3

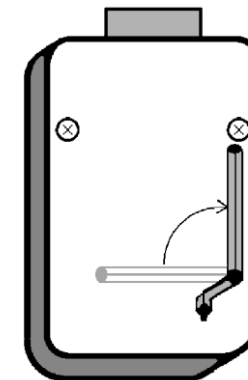

Rys. 4

UWAGA:

Nigdy nie wkładać klucza zmiany szyfru do zamka przy zdjętej tylnej pokrywie.