

Instrukcja Obsługi i Zmiany Szyfru Zamków MP Serii 8500




SARGENT AND GREENLEAF

A lock on security.

Przed przystąpieniem do użytkowania zamka lub przed zmianą szyfru, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Nastawienie Szyfru Otwarcia Zamka

Na podstawie pokrętkła (Rys.1) znajdują się dwa wskaźniki. Jeden z nich, na górze, służy do normalnego nastawiania szyfru i otwierania.

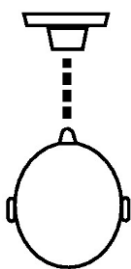

Wskaźnik po lewej stronie służy do zmiany szyfru. Ustawić się twarzą na wprost pokrętkła (rys. po lewej). Obracać pokrętkło powoli i spokojnie. Jeżeli po obróceniu pokrętkła o prawidłową ilość obrotów, jakkolwiek cyfra znajdzie się za wskaźnikiem, to całą kombinację liczb należy nastawić ponownie. Nie obracać pokrętkła z powrotem celem odtworzenia prawidłowego ustawienia.



Rys.1

Za każdym razem, gdy wybrana liczba znajdzie się naprzeciw wskaźnika otwarcia, liczy się jeden obrót.

Aby zamknąć

Dla pełnego bezpieczeństwa obrócić pokrętkło w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) co najmniej o pięć obrotów.

Aby otworzyć: kombinacja trój liczbowa (50-25-50)

1. Obracać pokrętkło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, gdy "50" znajdzie się po raz czwarty naprzeciw wskaźnika otwarcia.
2. Obracać pokrętkło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy "25" znajdzie się po raz trzeci naprzeciw wskaźnika otwarcia.
3. Obracać pokrętkło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, gdy "50" znajdzie się po raz drugi naprzeciw wskaźnika otwarcia.
4. Obracać pokrętkło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy "0" znajdzie się po raz pierwszy naprzeciw wskaźnika otwarcia.
5. Gdy zero jest zgodne ze wskaźnikiem otwarcia należy wcisnąć i zwolnić pokrętkło celem uruchomienia zespołu dźwigni.
6. Obracać pokrętkło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do wycofania rygla. Jeżeli szyfr został nastawiony prawidłowo, zamek otworzy się.

Stosuje się tę procedurę przy wszelkich trój liczbowych szyfrach zastępując wybranymi liczbami liczby 50-25-50.

UWAGA: Nie należy wciskać pokrętkła na zerze zanim nie nastawi się wszystkich trzech liczb.


Zmiana szyfru: z 50-25-50

Utwórz nowy szyfr, wybierając według własnego uznania trzy liczby i zapisz.


Nie używać liczb między 90 a 10 dla twojej ostatniej liczby szyfru. (Liczby „zakazane” to: 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 – tylko dla ostatniej, trzeciej liczby szyfru)

UWAGA:


Nigdy nie wkładać klucza do zmiany szyfru do zamka przy zdjętej pokrywie. Należy zawsze upewnić się, aby klucz do zmiany szyfru znalazł się całkowicie w zamku przed jego przekręceniem.

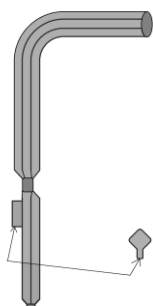

Rys 2

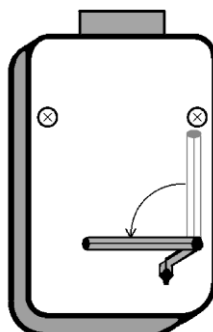

Rys 3

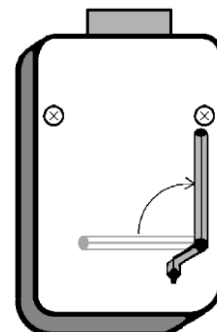

Rys 4

1. Obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, gdy "50" znajdzie się po raz czwarty naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru
2. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy "25" znajdzie się po raz trzeci naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
3. Obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, gdy "50" znajdzie się po drugi naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
4. Pozostawić pokrętło w położeniu, w którym ostatnia liczba znajduje się naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru i wsunąć klucz zmiany szyfru (Rys 2) do otworu z tyłu zamka. Wsunąć klucz tak daleko, aby pióro klucza znalazło się całkowicie w zamku. Obrócić klucz o ćwierć obrotu w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rys 3).
5. Przy tym położeniu klucza do zmiany szyfru obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Zatrzymać się z chwilą, gdy pierwsza liczba nowo wybranego szyfru znajdzie się, po raz czwarty, naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
6. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy druga liczba znajdzie się, po raz trzeci naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
7. Obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) do chwili, gdy trzecia liczba znajdzie się naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru po raz drugi. Przytrzymując pokrętło w tym położeniu przekręcić klucz o ćwierć obrotu w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara (Rys 4) celem ponownego zaryglowania tarcz z nowym szyfrem.

Nowy, wybrany przez siebie szyfr jest teraz nastawiony.

Przed zamknięciem drzwi kasy: wypróbować kilkakrotnie nowy szyfr, korzystając ze wskaźnika otwarcia i obserwować poprawne wycofanie rygla.

Uwaga: Raz do roku należy przeprowadzić konserwację zamka przez autoryzowany serwis

Wyłączny dystrybutor S&G w Polsce



00-704 Warszawa
ul. Gwintowa 8
tel. (+48 22) 831-15-35; 831-18-97
fax. (+48 22) 623-81-70
www.polital.pl